

Umschalten der Codierung:


Halten Sie die gezeigten zwei Tasten für zusammen ca. 10 Sekunden gedrückt. Bis die LED aufblinkt, um die Verschlüsselung umzustellen.

Nach der Umstellung von 64bit auf 128bit (AES) leuchtet die LED nach jedem Impuls zweimal auf.

(Bei der 64bit Verschlüsselung blinkt die LED nur einmal nach Impulsgebe auf)


Funkbedienelemente auf AES128-Bit umstellen

Funk-Innentaster Signal 111

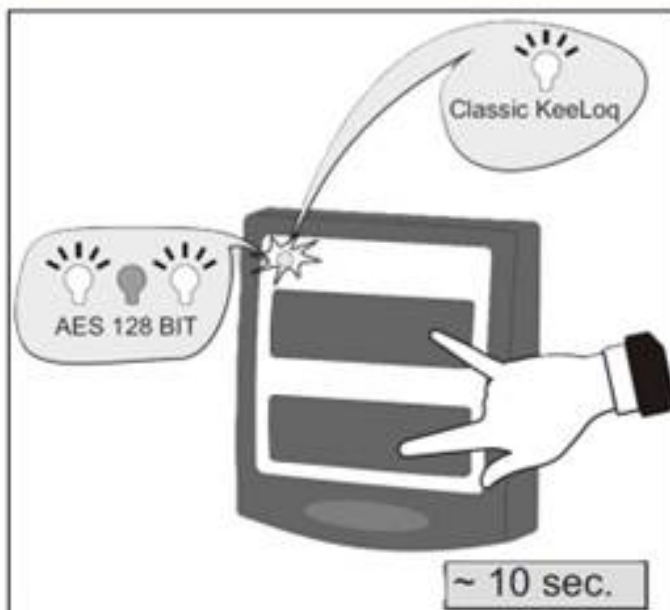

Umschaltung der Codierung:

Halten Sie die Tasten oben und unten zusammen für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis die LED erlischt, um die Verschlüsselung umzustellen.

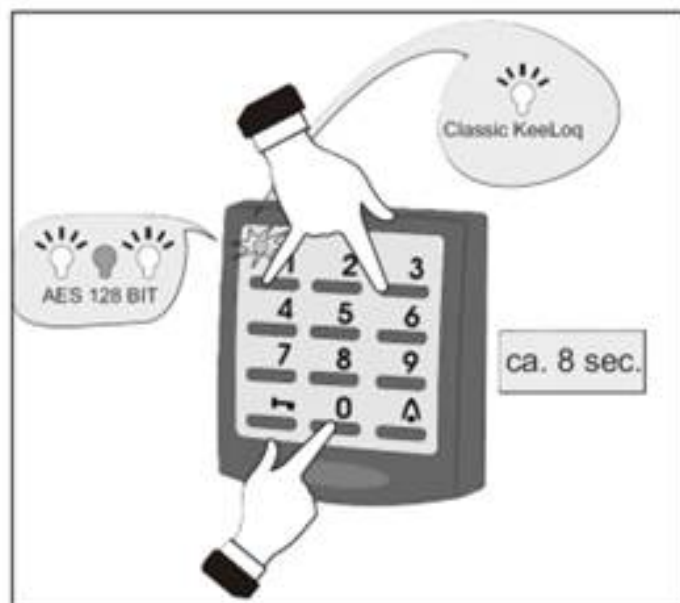

Umschaltung der Codierung:

Halten Sie die Tasten 1, 3 und 0 zusammen für ca. 8 Sekunden gedrückt, bis die LED erlischt, um die Verschlüsselung umzustellen.

Die Verfahrensweise der Umstellung ist in den Montageanleitungen vorhanden, welche auch auf www.novoferm.de heruntergeladen werden können.

Ältere Bedienelemente (Funkcode- und -Funkinnentaster) mit grauem Gehäuse können nicht umgestellt werden.