


Garagen-Rolltor RollMatic

Innen- (IR) und Außen-Rolltor (AR)

Außenansichten


Torbehang

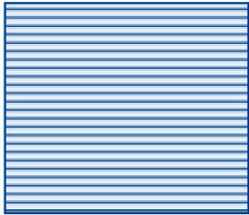

Hinweise:

Handbetätigte Ausführung nur beim Innen-Rolltor möglich

Größenbereich

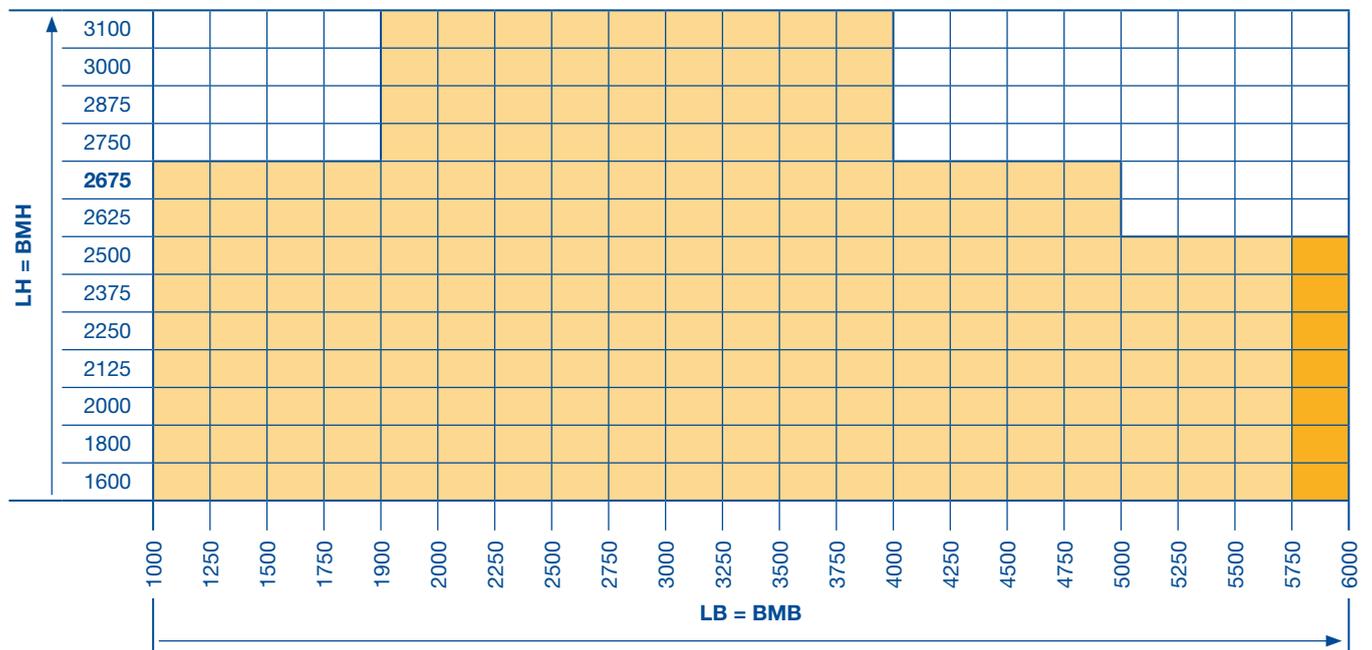


BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe

Einbauarten


Garagen-Rolltor RollMatic, Innen-Rolltor

Einbau hinter der Öffnung

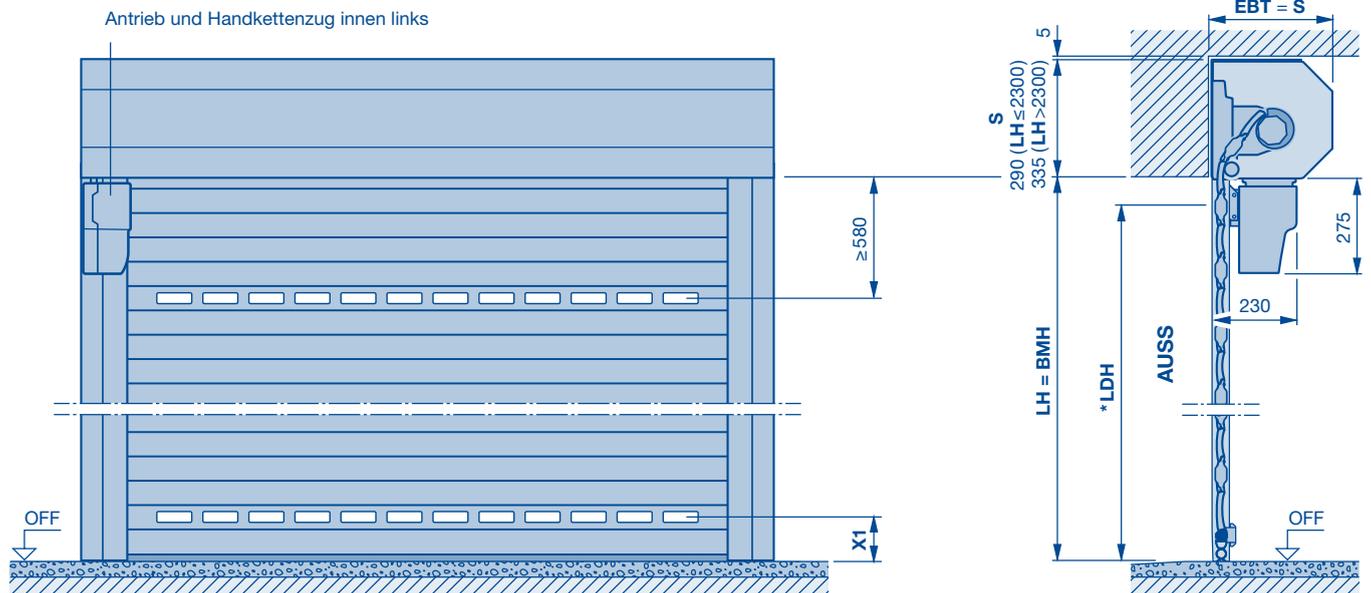


	Ausführung mit Antrieb RollMatic	handbetätigte Ausführung
* Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	LH - 100	LH - 125


Montage hinter dem Sturz

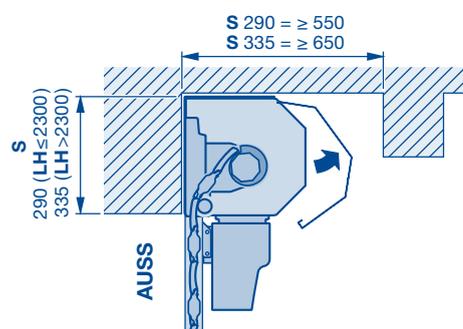

Montage hinter dem Sturz mit Sturzzusatzblende

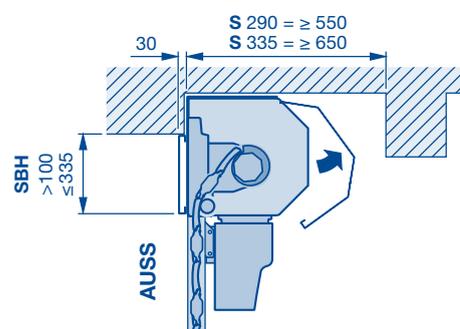

Einstand Führungsschienen

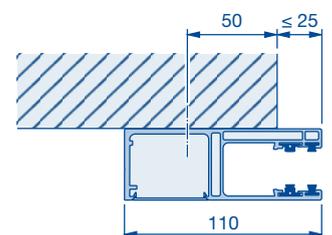


AUSS	außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	X1	≥150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrthöhe		
EBT	Einbautiefe	S	Sturzbedarf		
LB	Lichte Breite	SBH	Sturzzusatzblende Höhe		

Einbauarten

Garagen-Rolltor RollMatic, Innen-Rolltor

Einbau in der Öffnung mit Sturzzusatzblende

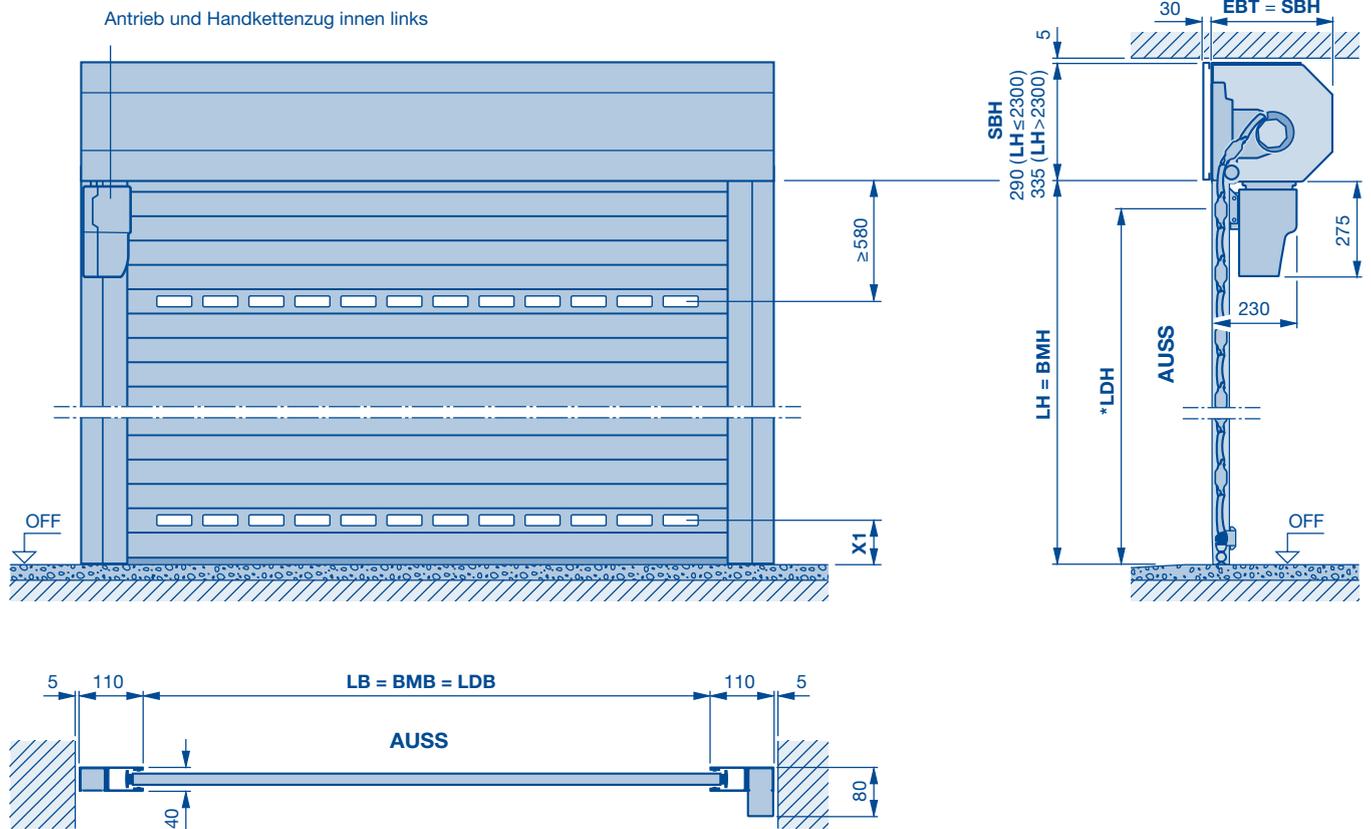


Hinweis:

Sturzzusatzblende erforderlich

	Ausführung mit Antrieb RollMatic	handbetätigte Ausführung
* Lichte Durchfahrthöhe (LDH)	LH - 100	LH - 125

Montage hinter dem Sturz

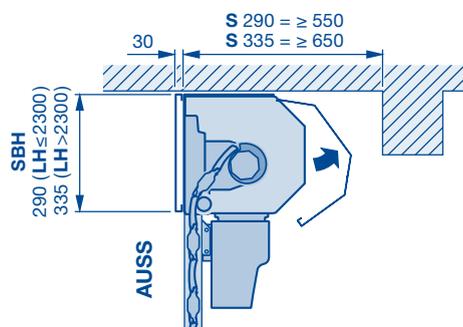


AUSS	außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe		
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrthöhe		
EBT	Einbautiefe	SBH	Sturzzusatzblende Höhe		
LB	Lichte Breite	X1	≥150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)		

Einbauarten

Garagen-Rolltor RollMatic, Außen-Rolltor

Einbau vor der Öffnung

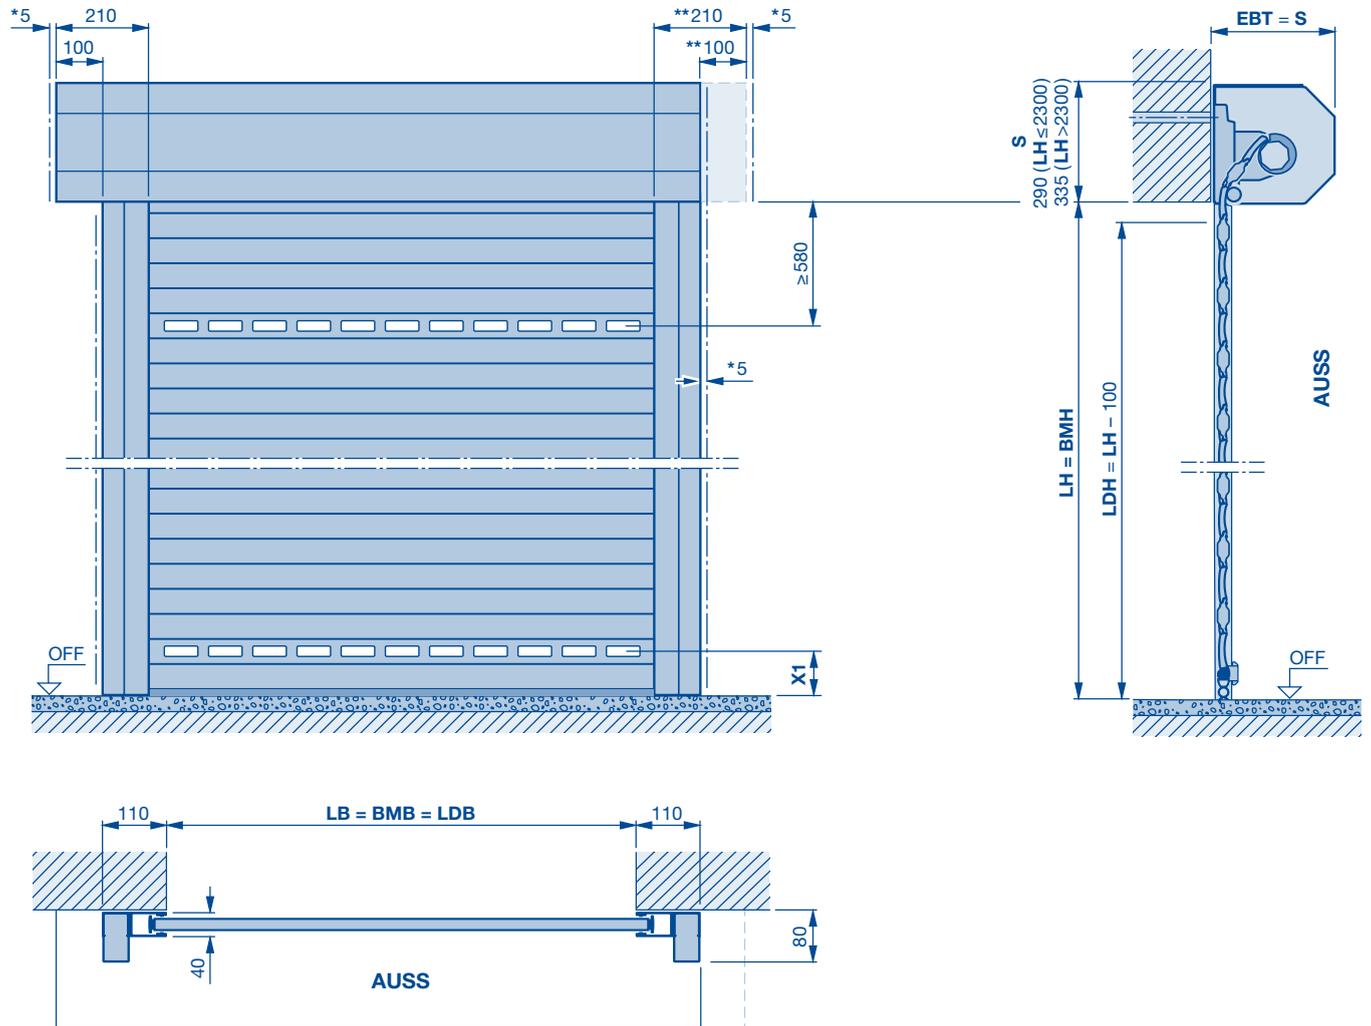


Hinweis:

Antrieb standardmäßig von außen gesehen links, optional Antrieb rechts


* Abstand zur Sturzblende/Führungsschiene ≥ 5 mm

** Für eine optisch ausgeglichene Ansicht bestellen Sie die Behangverkleidung symmetrisch.

Einstand Führungsschienen

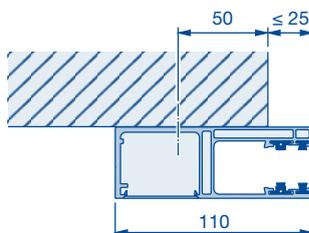

Montage vor der Öffnung mit Sturzzusatzblende

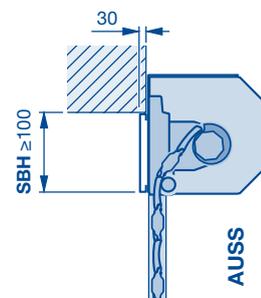

AUSS außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
EBT Einbautiefe
LB Lichte Breite


LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LH Lichte Höhe
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
S Sturzbedarf
SBH Sturzzusatzblende Höhe

X1 ≥ 150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)
OFF Oberkante Fertigfußboden

Einbauarten

Garagen-Rolltor RollMatic, Außen-Rolltor als Hoftor

Einbau hinter der Öffnung, nicht freitragend

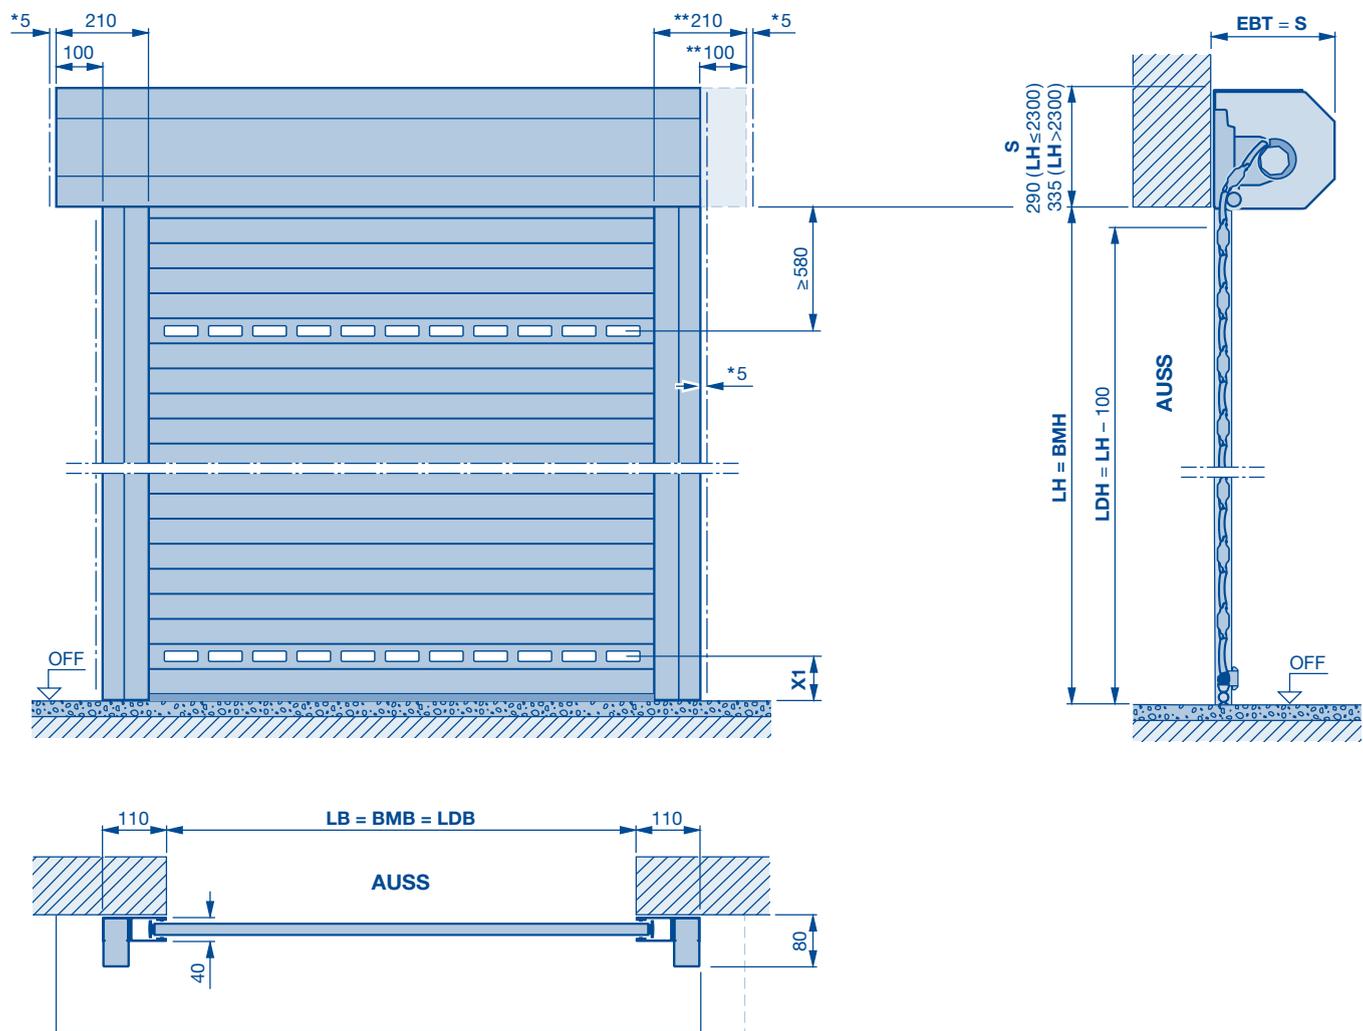


Hinweis:

- Antrieb standardmäßig von innen gesehen links, optional Antrieb rechts.
- Einbau nur bei Montage am umlaufenden Baukörper möglich
- Für die Steuerung wird ein Schutzkasten IP 65 benötigt

* Abstand zur Sturzblende/Führungsschiene ≥ 5 mm

** Für eine optisch ausgeglichene Ansicht bestellen Sie die Behangverkleidung symmetrisch.

Einstand Führungsschienen

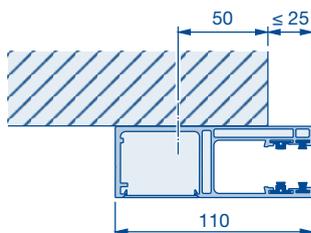



AUSS	außen	LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BMB	Bestellmaß Breite	LH	Lichte Höhe		
BMH	Bestellmaß Höhe	LDH	Lichte Durchfahrtshöhe		
EBT	Einbautiefe	S	Sturzbedarf		
LB	Lichte Breite	X1	≥ 150 mm (Maß ohne schräges Bodenprofil)		

Schräges Bodenprofil

Garagen-Rolltor RollMatic

Ansicht Anschlagseite

- Beim Innen-Rolltor von innen
- Beim Außen-Rolltor von außen

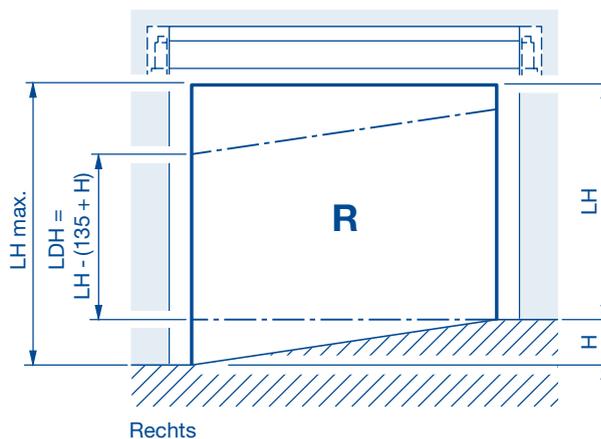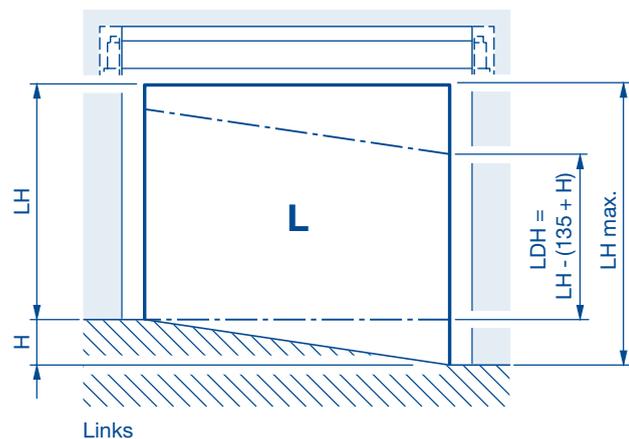

- LH = (Lichte Höhe kurze Seite) = Bestellmaß Höhe (BMH)
LH max. = 3100 mm
LH min. = 1600 mm
H = Höhendifferenz ≤ 300 mm

Hinweis:


schräges Bodenprofil nur für Tore mit Antrieb

BMH	Bestellmaß Höhe
H	Höhendifferenz
LH	Lichte Höhe
max.	maximal

Befestigungspunkte Innen-Rolltor

Garagen-Rolltor RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

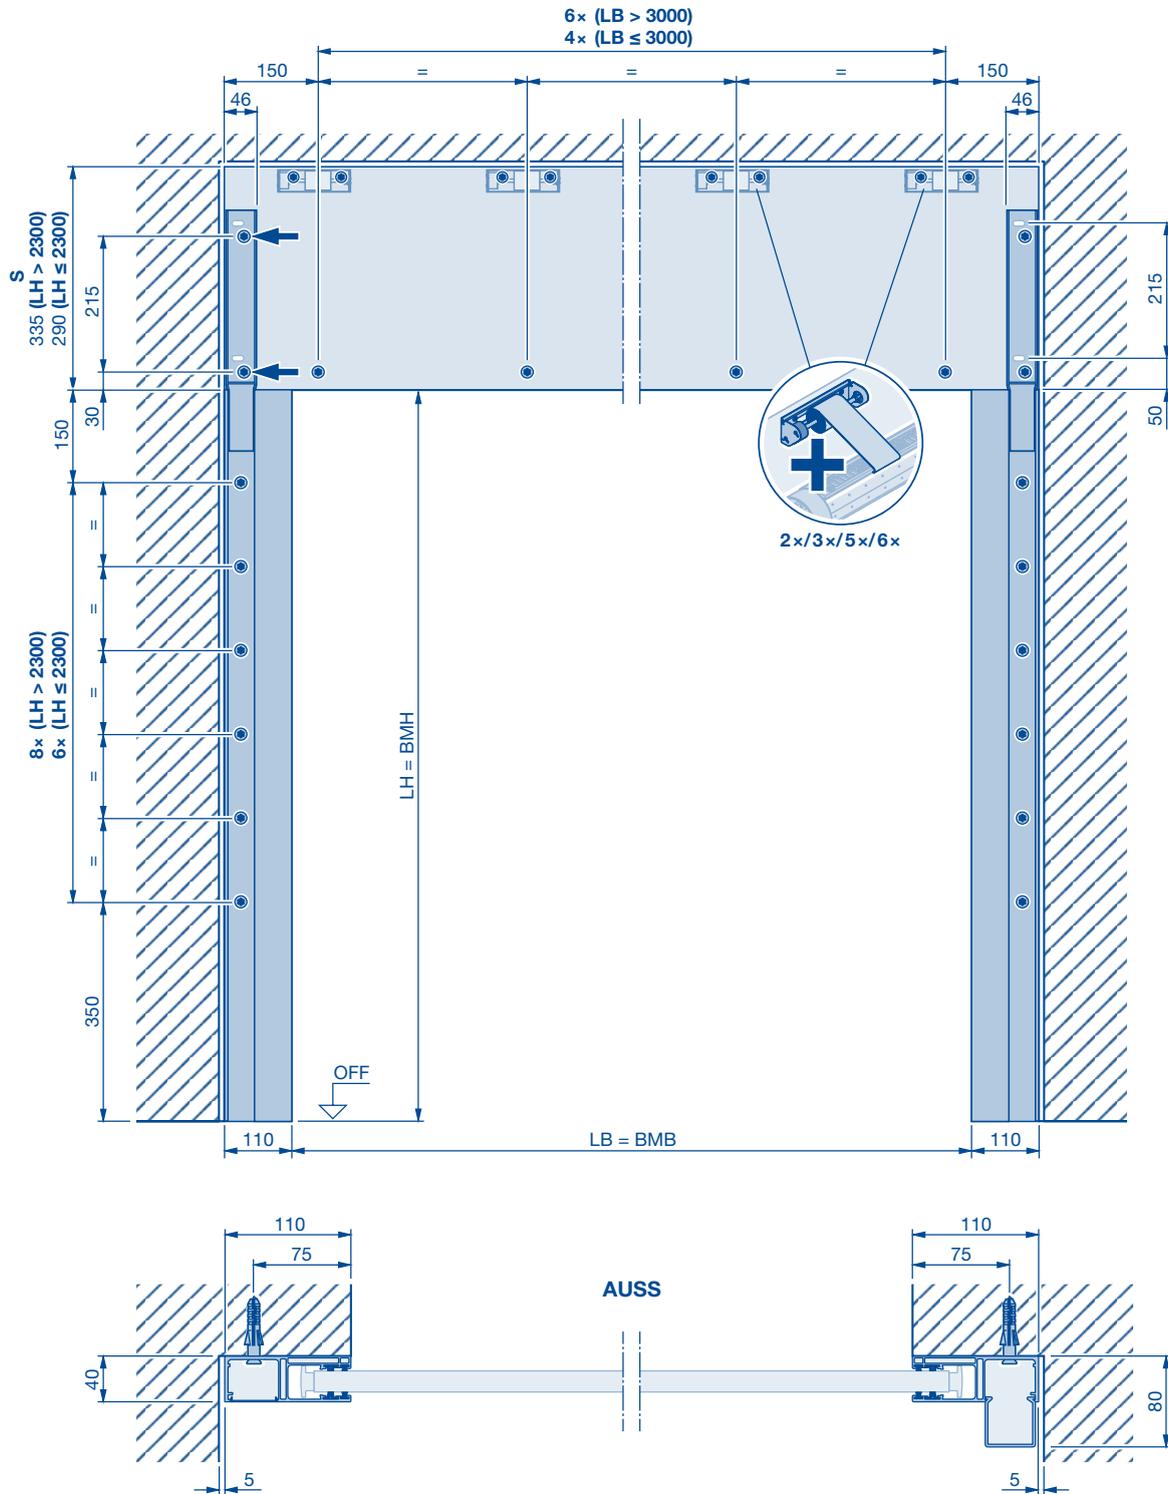


AUSS außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte Innen-Rolltor

Garagen-Rolltor RollMatic

Einbau in der Öffnung mit Sturzzusatzblende

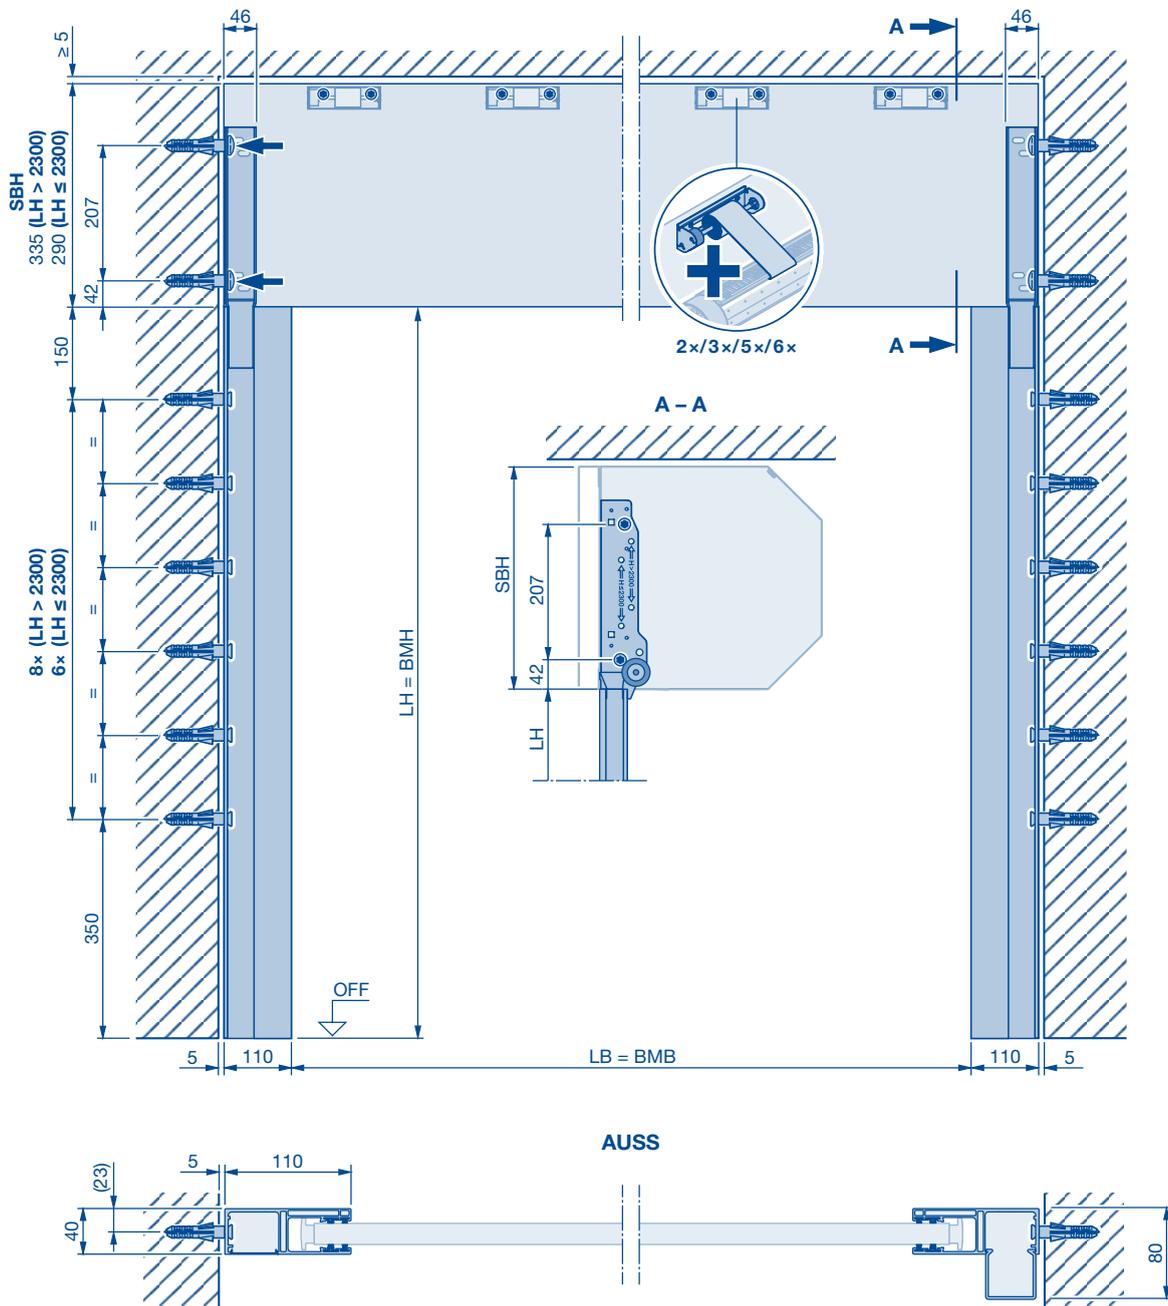


AUSS außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
SBH Sturzzusatzblende Höhe
OFF Oberkante Fertigfußboden

Befestigungspunkte Außen-Rolltor

Garagen-Rolltor RollMatic

Einbau vor der Öffnung

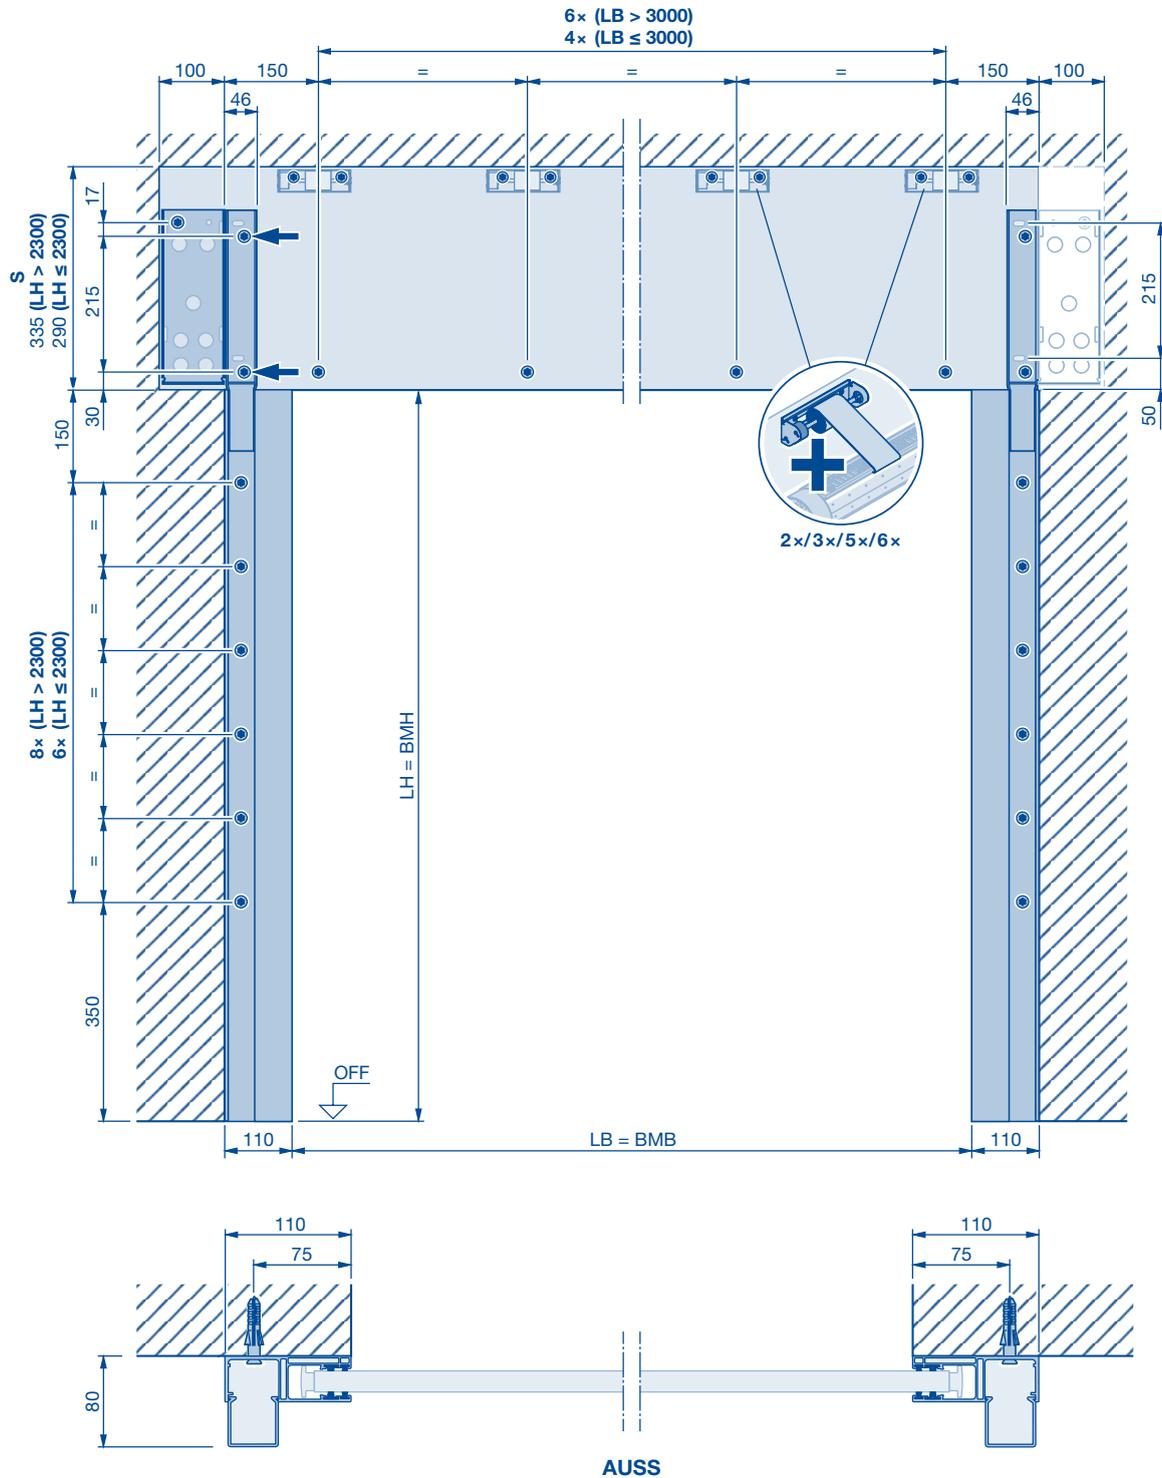


AUSS außen
BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe
LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden


Feststehendes Element

Garagen-Rolltor RollMatic


Einbau hinter oder in der Öffnung

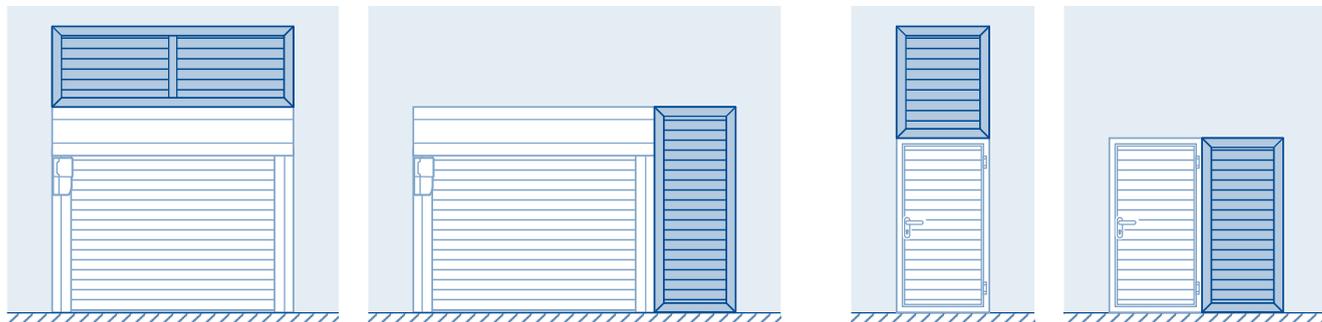

A

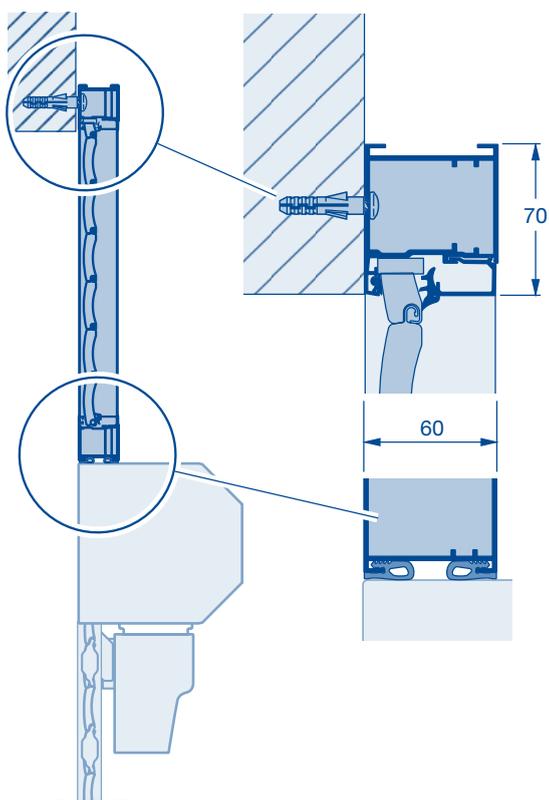

B

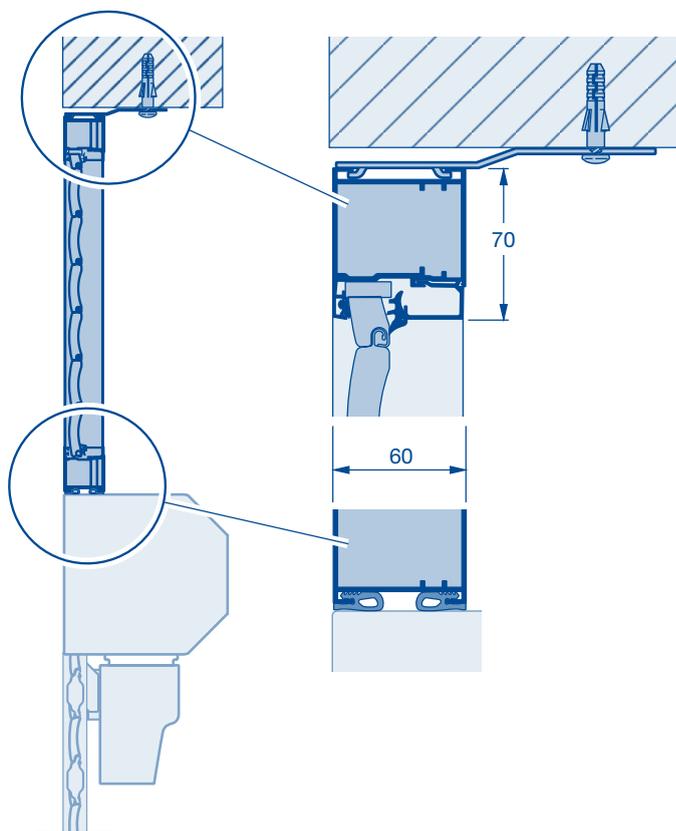

Anschlüsse für Steuerung und Notentriegelung

Garagen-Rolltor RollMatic

